

# LevelTROLL ファームウェアのアップグレード方法


最新のWin-Situ5 を起動し、LevelTROLLと接続して下さい。

## Device Setup 画面




Firmware Version (LevelTROLL内部のソフト)と、AvailableFirmwareVersionが違う場合は、UpdateDevice ボタンをクリックして下さい。

アップデートの必要があるときは赤い色でお知らせします。

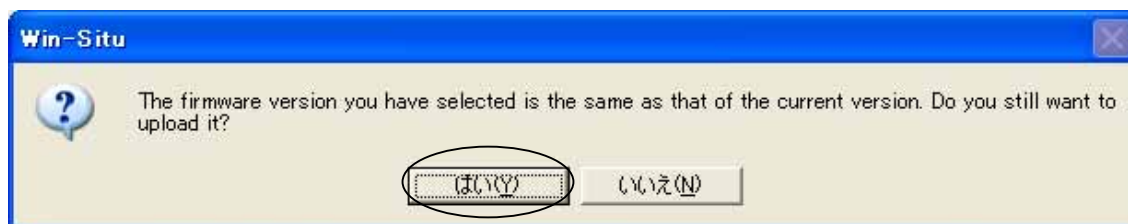

「はい」をクリック

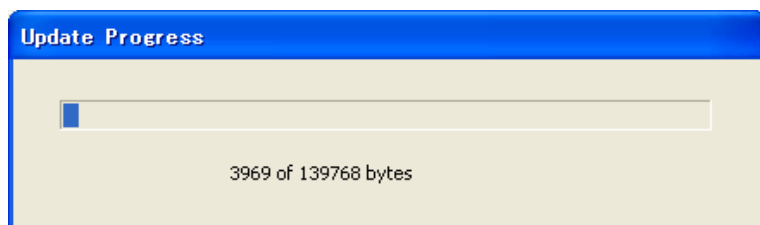

アップグレードが始まりますので、しばらくお待ち下さい。



正常に終了しました。